

## U-våg Manual/ Förenklad handhavande

LUW-2001



[www.liden-weighing.com](http://www.liden-weighing.com)

## Funktioner

- Standard: Vägningfunktion med nollställning och tarering, hold & summering
- Valbart: Räknefunktion, djurvägning, checkvågning, procentvågning. (Se teknisk manual)



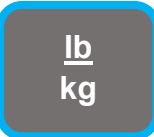




## Knappar och indikering av funktion/status på vågdisplay

- Betydelse/status av LED symboler.

Symbol	Analys	Orsak.
~	Indikerar om vågen är stabil eller ej.	Indikeras om vågen ej är stabil.
→0←	Indikering av nollpunkt.	Indikeras om nollpunkten är inom $\pm 0.2d$ , annars släckt.
NET	Indikerar om vågen är i gross eller netto läge	Indikeras när vågen är i netto läge (tarerad) och släckt när vågen är i gross läge.
1. lb kg	2. Viktenhet	3. Indikeras vilken viktenhet som är aktiv.
HOLD	Indikering HOLD funktion	Indikeras när funktionen är aktiv.
CHARGING	Batteri- och laddnings indikering.	Den gröna lysdioden lyser när batteriets och laddarens spänning är normal, och den lyser rött när batteriet behöver laddas eller om den laddas.

● Knappfunktioner

Om inte annat refereras så är det korta knapptryckningar som gäller.

Knapp symbol	Normalt vägningsläge	Anmärkning
	Kort tryck → Aktivera HOLD-funktion Långt tryck → Öppna menysystem.	Fungerar bara om HOLD funktionen är aktiverad.
	Summerings knapp Kort tryck → Addera vikt Långt tryck → Kontrollera totalvikt.	Fungerar om summering (eller någon av de olika funktionerna) är aktiv.
	Växla mellan viktenhet.	Kg som standard.
	Nollställer tarerat värde.	
	Tarapknapp. Kedjetarering är möjlig upp till 100%.	
	Nollställer vågen. Våg skall ej vara belastad.	
	Kort tryck → Starta vågen Långt tryck → Stäng av vågen	Printfunktion med kort tryck om printer är installerad.

För att spara batteri så går vågen ner i energisparläge efter 5 min. Displayen visar då slumpmässigt ett tecken i displayen, efter sista vägningen. Efter ytterligare 10 minuter stängs vågen av. Och måste startas om igen.

